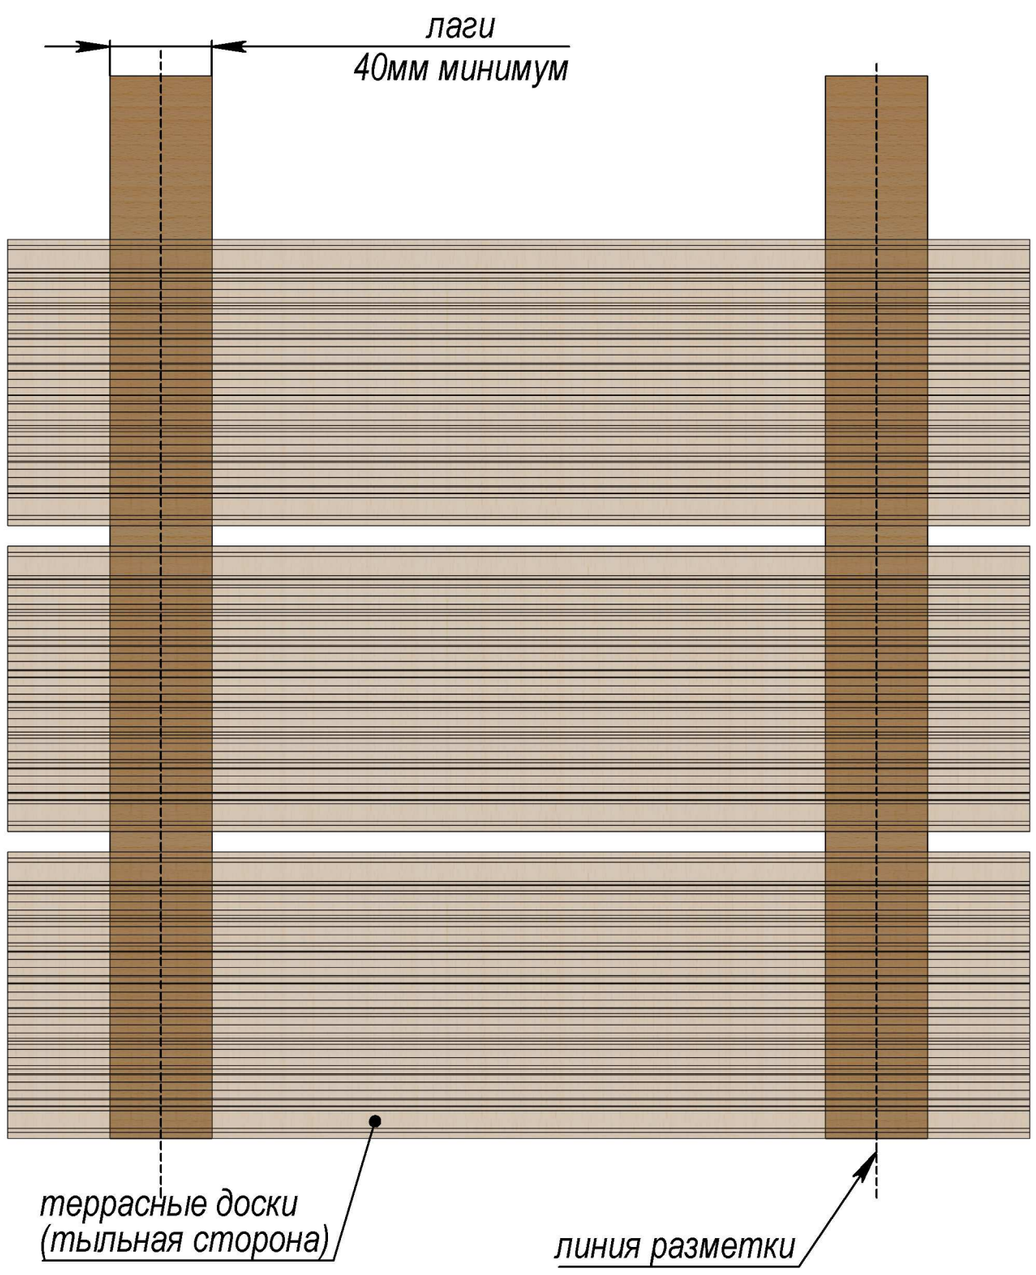

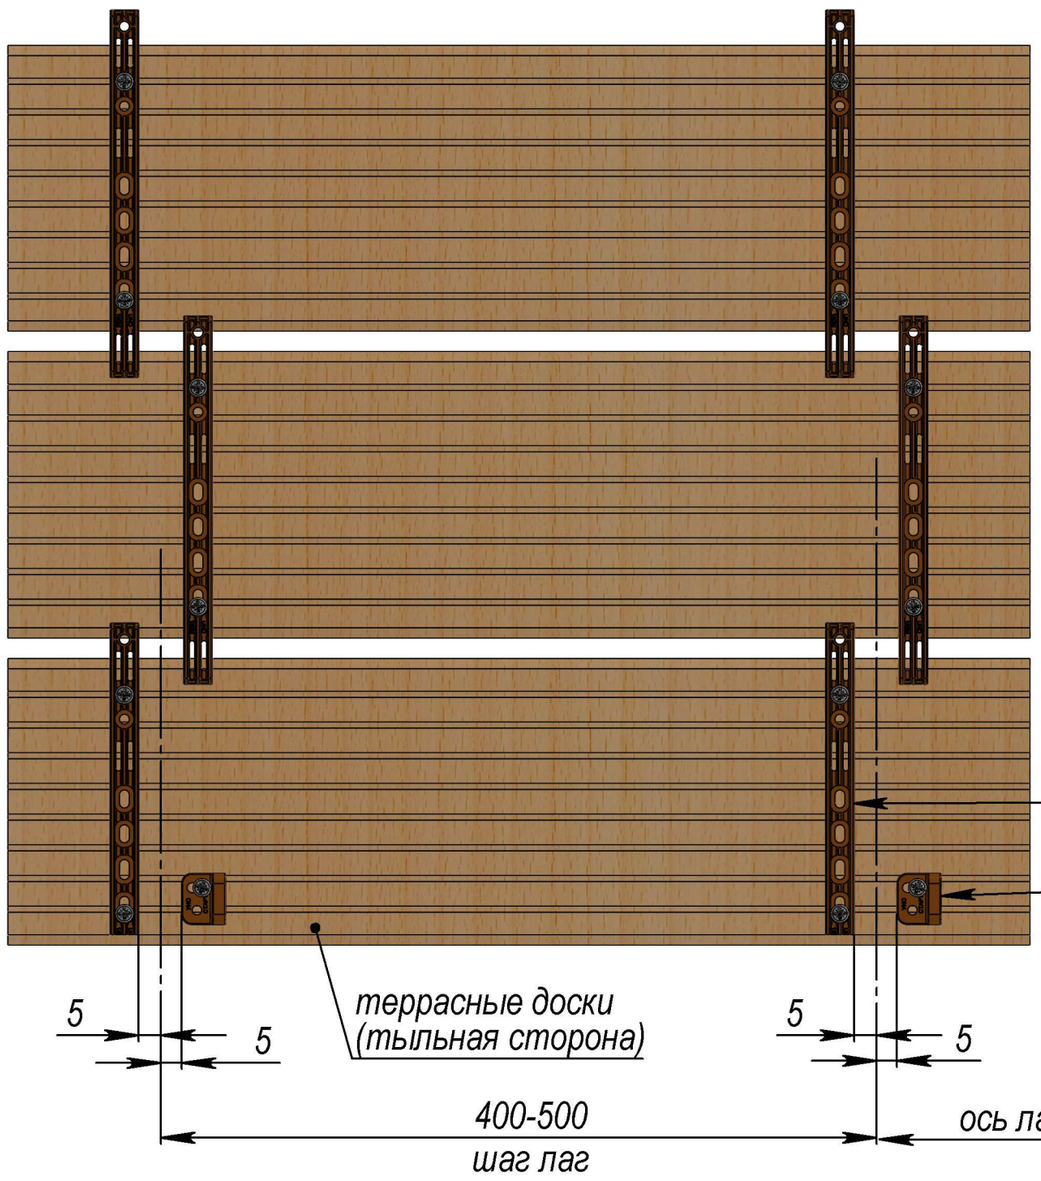

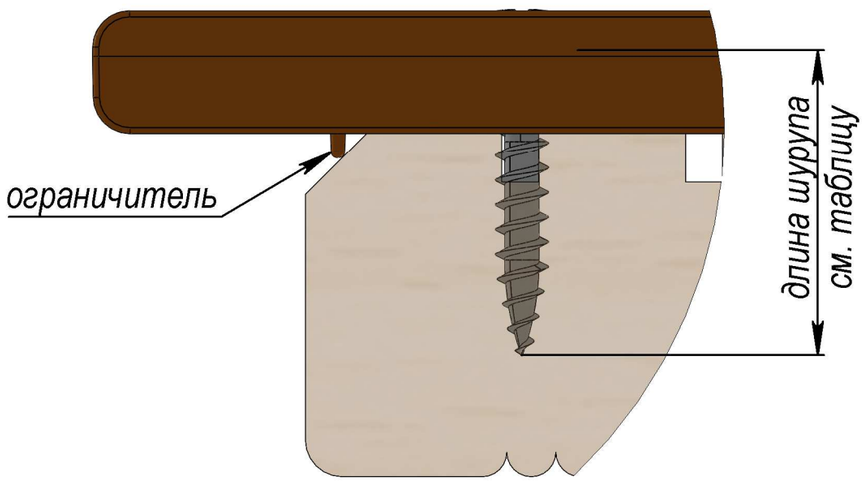

Подбор длины шурупа,
в зависимости от толщины террасной доски

длина самореза, мм	Толщина террасной доски		
	20	25	30
25	x		
30		x	x

1. Предварительно обрезанные в размер террасные доски пофрагментно укладываем на чистую и ровную поверхность. Наносим разметку повторяющую оси лаг с помощью карандаша или разметочной нити. Устанавливаем крепеж "УНО" вдоль линии разметки смещая крепеж на 5-10мм (для лаг 40 и 50мм соответственно) относительно линии разметки в шахматном порядке. Следует уделить внимание плотному прилеганию специального ограничителя к краю доски.

					Система крепежа "УНО 180"
					Монтаж крепежа "УНО 180" на террасной доске
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

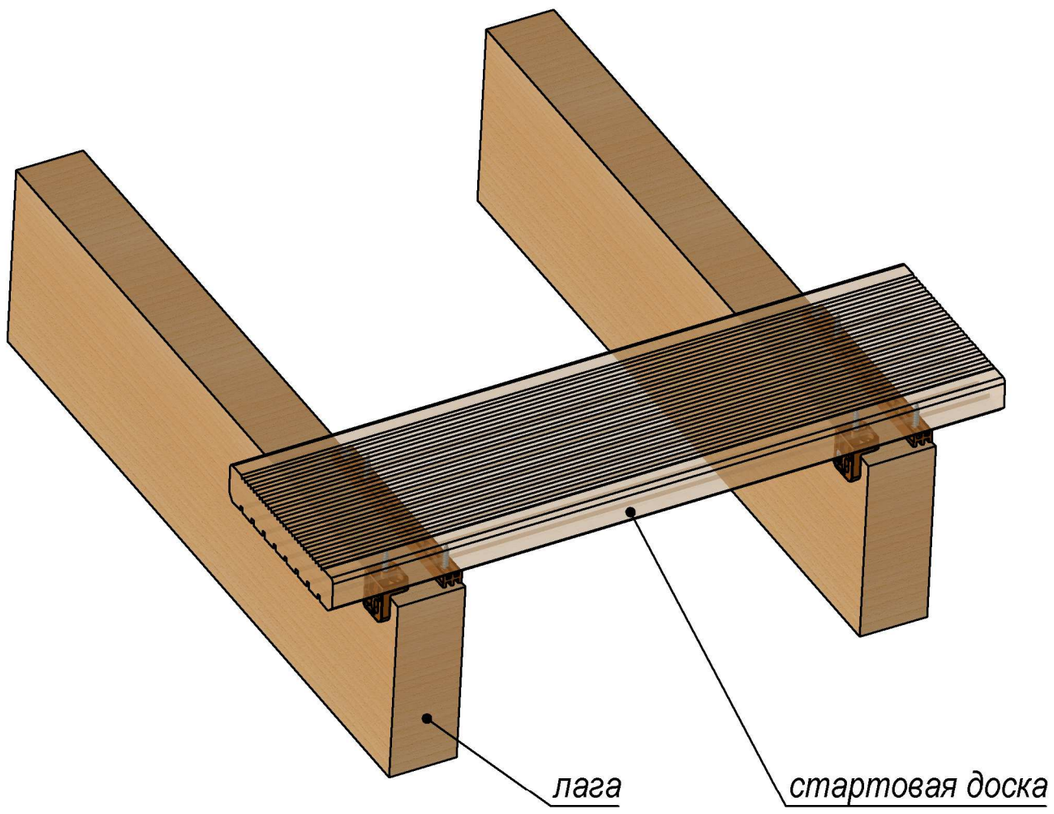

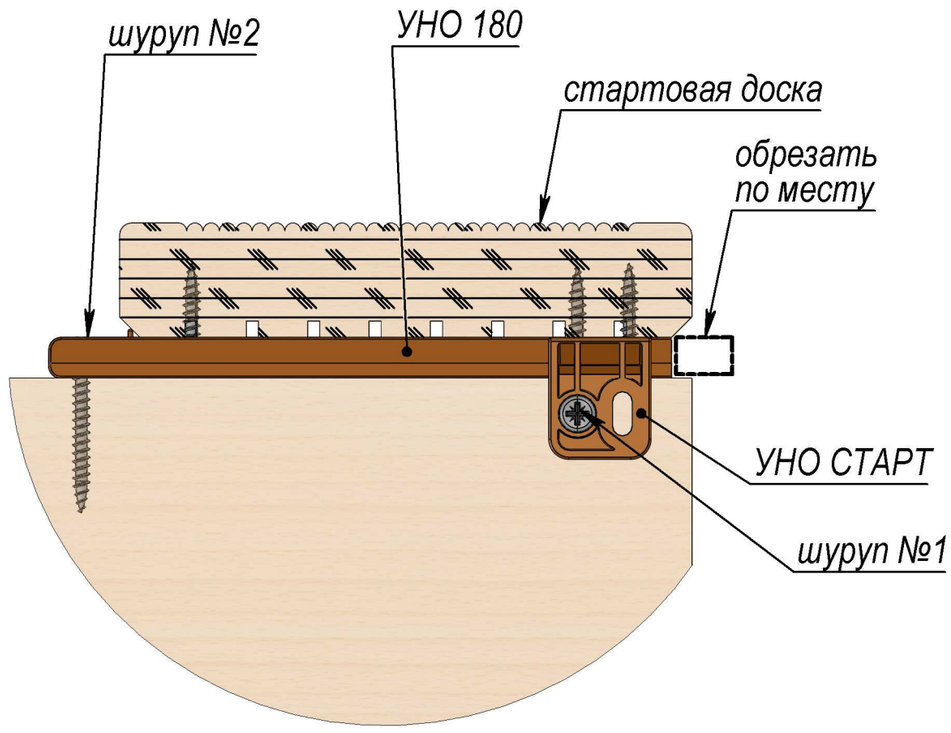

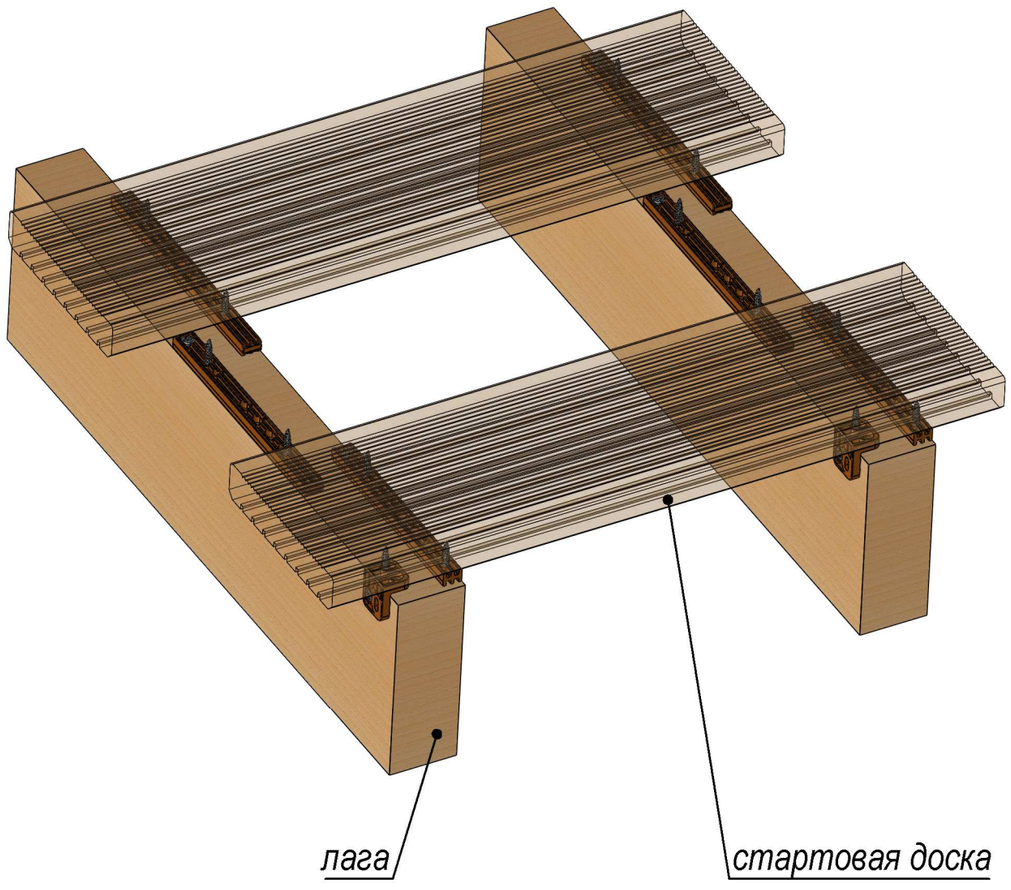

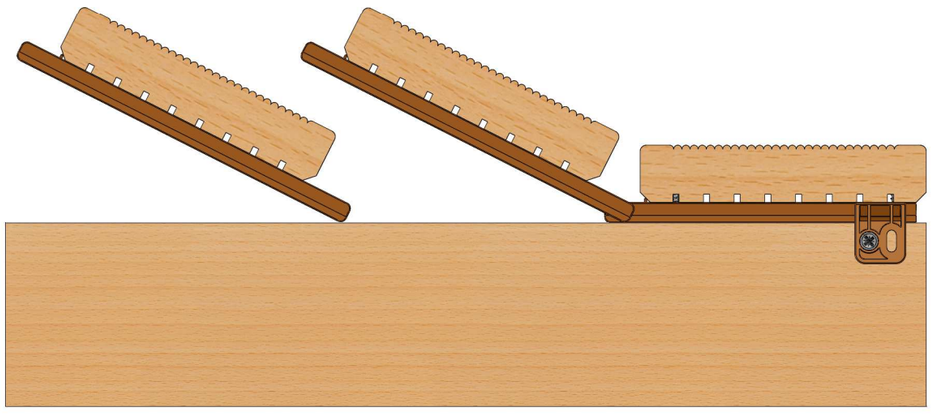

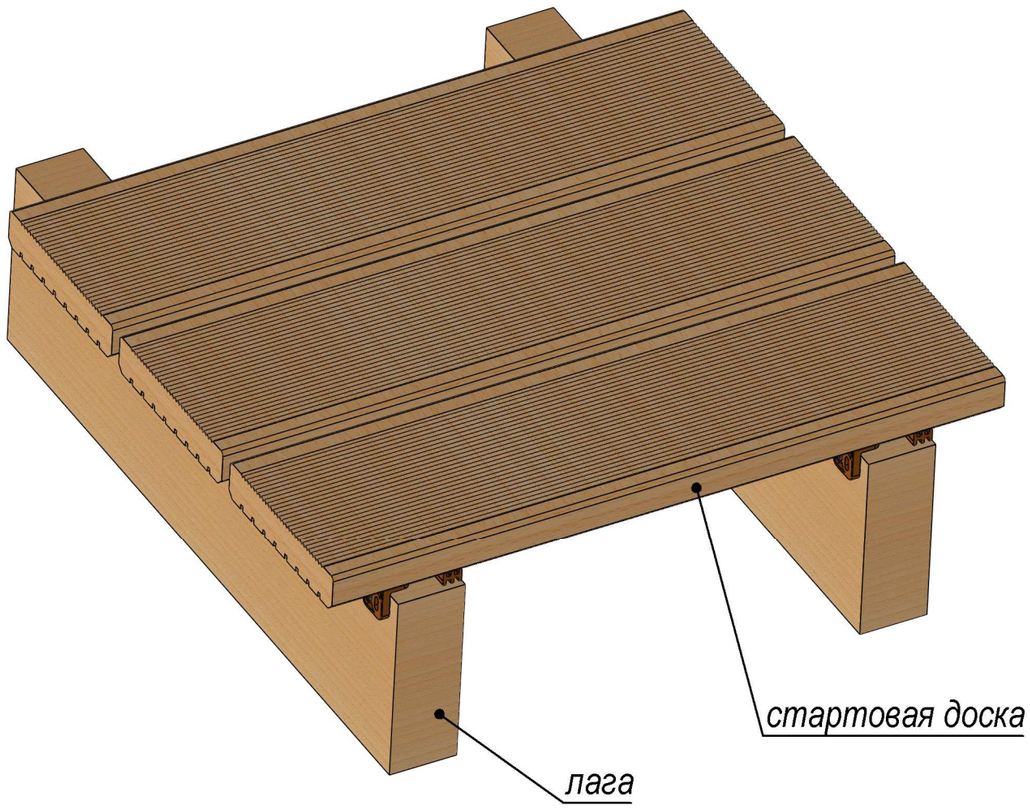

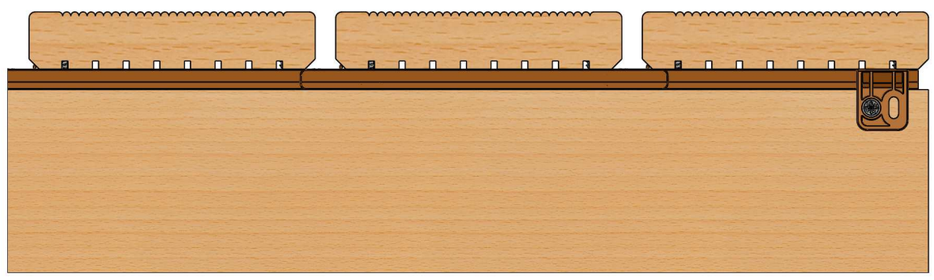

2. Ставим стартовую террасную доску с предварительно установленным стартовым крепежом "УНО СТАРТ" и фиксируем шурупами №1 и №2. При необходимости обрезаем излишек УНО 180 торчащий из под доски.
3. Устанавливаем последующие доски с требуемым зазором и фиксируем их шурупами №2.

					Система крепежа "УНО 180"		
					Монтаж террасной доски на обрешетку	Лит.	Масса / Масштаб 1:1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист	Листов
Разраб.							
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Копировал Формат А2

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.